

ガラス面に貼るだけで「防犯ガラス」に早変わり!!あなたの生活を強力に守ります。

# SECUR-GRIP セキュア・グリップの失敗のない貼り方

フィルムを貼る前に…必ずお取り扱い説明書を確認の上、トラブルがないように 全てお読みになりましてから作業を始めてください。

## 作業前にご用意して頂くもの

●カッター ●スクレーパー ●ゴム付ワイパー ●霧吹き ●ヘラ ●ペーパータオル ●メジャー

### 1.水溶液を作る

1000ccの水に対して弱アルカリ台所洗剤2〜3滴程度をたらしてください。水溶液を霧吹きで吹きつける時に使用します。


### 2.養生

作業時、周囲の物等に水溶液がかからないように、タオルやビニールシート等でカバーします。尚このカバーは作業終了まで取らずに行なってください。

### 3.ガラス面の掃除

水溶液をガラス面 内側・外側共に吹きつけ、ガラス面の洗浄、頑固なゴミ等をスクレーパーなどで取り除き、最後にゴム付きワイパーで拭き取ってください。(※キレイに仕上げる為の大切な作業です。)

## 取り付け作業 必ず室内側に貼ってください。外側に貼ると、その性能を十分に発揮できません。

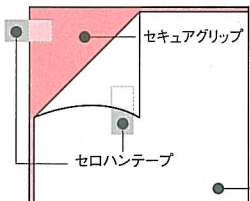

### 4.セキュア・グリップの表裏の確認


フィルム角隅へセロハンテープ片を互いに付かない様に貼り、セロハンテープの端を持って引き剥がすと剥離フィルム(保護のためのフィルム)がめくれます。剥離フィルムが貼り付いてある側が接着面(糊面)です。

### 5.フィルムカット

窓ガラス内側を採寸してセキュアグリップを窓の2〜3mm内側の大きさにカットします。窓ガラス内側を採寸して、セキュアグリップをカットすると上手に切ることが出来ます。


### 6.ガラス内側への霧吹き

霧吹きを使い水溶液をガラス面にタツプリと吹きつけてください。

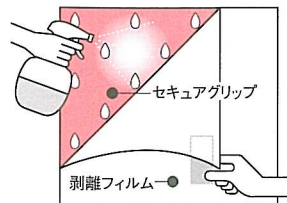


### 7.セキュアグリップの準備

剥離フィルム(保護のためのフィルム)をはがしながら霧吹きで水溶液をフィルムの接着面に吹きつけてください。(4)で用意したセロハンテープの部分から剥離フィルムをはがします。  
※この作業は二人で行なうと楽にできます。

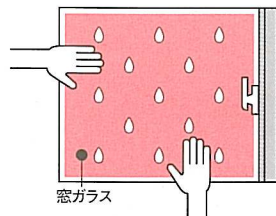

### 8.セキュア・グリップをガラスに貼る

もう一度、貼るガラス面全体に水溶液を滴るぐらいタツプリ吹きつけてください。ガラス内側にフィルムを貼り、位置決めをします。ガラス面に水溶液をタツプリ吹き付けていればフィルムは自由に動き位置決めが楽にできます。又、位置決め途中で水溶液が乾いてきたら再度水溶液を吹き付けてください。

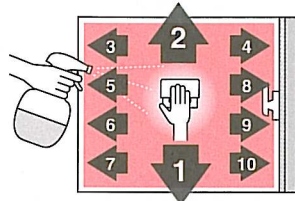

### 9.水抜き・空気抜き

フィルムを傷つけない為とヘラの滑りを良くする為にフィルムの表面にも水溶液を吹き付けます。ヘラは矢印の順に中心から外側へ放射状に動かし、丁寧に水・気泡を押し出します。最初から強くしっかりと水・空気を抜いてください。水溶液を吹き付けて再度同じ作業を繰り返します。

### 10.仕上げ

外側を特に力を入れて擦って仕上げてください。最後にタオルで軽く拭き取れば完成です。貼った直後は完全に密着していませんので約24時間はフィルムに触らないでください。剥がれの原因になります。

セキュアグリップの外側は特に力を入れて擦って仕上げてください

### 重要

貼り付け作業終了後、水溶液が乾燥するまでは、手をふれたり、強く擦ったりしないでください。自然乾燥まで約1ヶ月ほど必要です。

自己防衛で安全を確保する時代。